


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ ВСТАВНОЙ МОСКИТНОЙ СЕТКИ НА ОКНО ПВХ


## ВНИМАНИЕ!

Если оконная створка имеет выступ на наружной лицевой поверхности, то вставная москитная сетка не подходит для данного окна!


### НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ

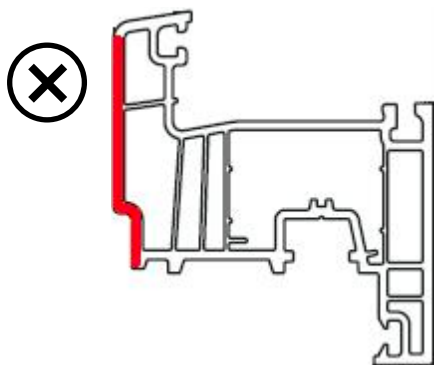

### МОЖНО УСТАНОВИТЬ

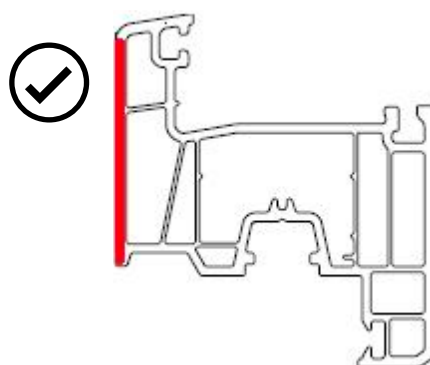


Для заказа вставной москитной сетки необходимо измерить размер светового проёма по коробке окна (рис. 1)

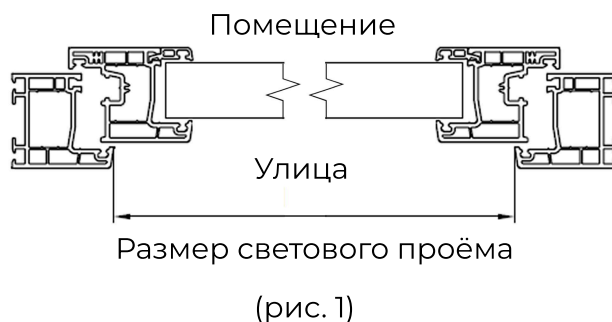

Для увеличения точности рекомендуем выполнять замер в трёх точках по высоте и трёх точках по ширине проёма (рис. 2)

Для расчёта размеров сетки применяются наименьшие значения.

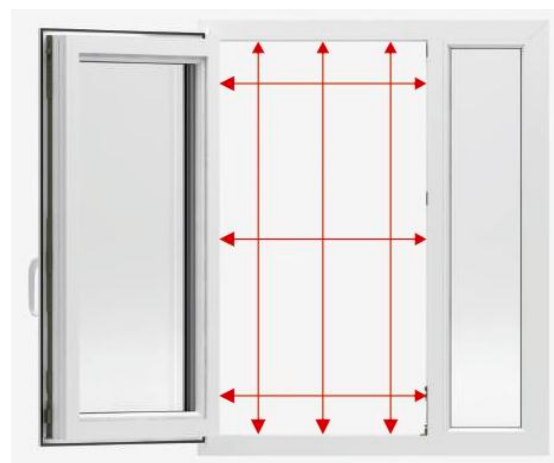

(рис. 2)